

Typ produktu: GARDEN

Prvotně bychom Vám rádi poděkovali za zakoupení workoutového produktu značky WOCLUB. V tomto dokumentu se dozvíte postup při montáži produktu tak, aby byl maximálně funkční a bezpečný. Prosíme následujte všechny kroky v uvedeném pořadí a zaručujeme Vám, že první shyb uděláte na Vaší nové hrazdě nejpozději do hodiny! Montáž doporučujeme provádět minimálně ve 3 lidech.

Obsah balení:

- 4x sloup jakl 80x80mm o délce 2500mm,
- 2x sloup jakl 80x80mm o délce 1500mm,
- 2x hrazda Ø34mm o délce 1400mm,
- 2x hrazda Ø34mm o délce 1140mm,
- 2x bradla Ø38mm o délce 1140mm,
- 1x výztuž jakl 80x40mm o délce 550mm,
- 1x výztuž jakl 80x40mm o délce 340mm,
- 2x kotevní základový pás pro hrazdy o délce 1610mm,
- 1x kotevní základový pás pro bradla o délce 1370mm,
- 12x podložka s logem WOCLUB,
- 32x šestihranný šroub M10x110mm,
- 32x pojistná matice M10,
- 64x černá plastová podložka P10,
- 64x černá plastová krytka matic M10,
- 24x pojistná matice M12,
- 24x černá plastová podložka P12,
- 24x černá plastová krytka matic M12.

K montáži potřebujete následující vybavení:

- metr,
- očkoplochý klíč - 2x velikosti 17 a 1x velikosti 19,
- 1 x žebřík či jiné vhodné vybavení pro manipulaci ve výšce,
- 1 x nůž či nůžky pro otevření balení.


Montáž kotevních pásů k nosným sloupům - pomocí šroubu M12x25mm (součást pásů), podložky P12, pojistné matice M12 a klíče č. 19.

Montáž cvičebních prvků k nosným sloupům - pomocí šestihranného šroubu M10x110mm skrz sloup, podložku WOclub, černou plastovou podložku P10, pojistnou matici M10. Dotahuje se použitím dvou klíčů č. 17.

POSTUP MONTÁŽE:

- 1) Vyberte vodorovnou plochu bez terénních nerovností o rozměru minimálně 2 x 2,5 m s vhodným travnatým či šterkovým dopadovým povrchem. Při uložení konstrukce na pevnou plochu (např. zámková dlažba, beton, asfalt) doporučujeme konstrukci podložit například kobercem nebo gumou.
- 2) Rozložte kotevní pásy na vhodně vybranou plochu v rozestavení dle obrázku č. 1. V blízkosti si přichystejte matice M12.

Obrázek č. 1 - Půdorys GARDEN

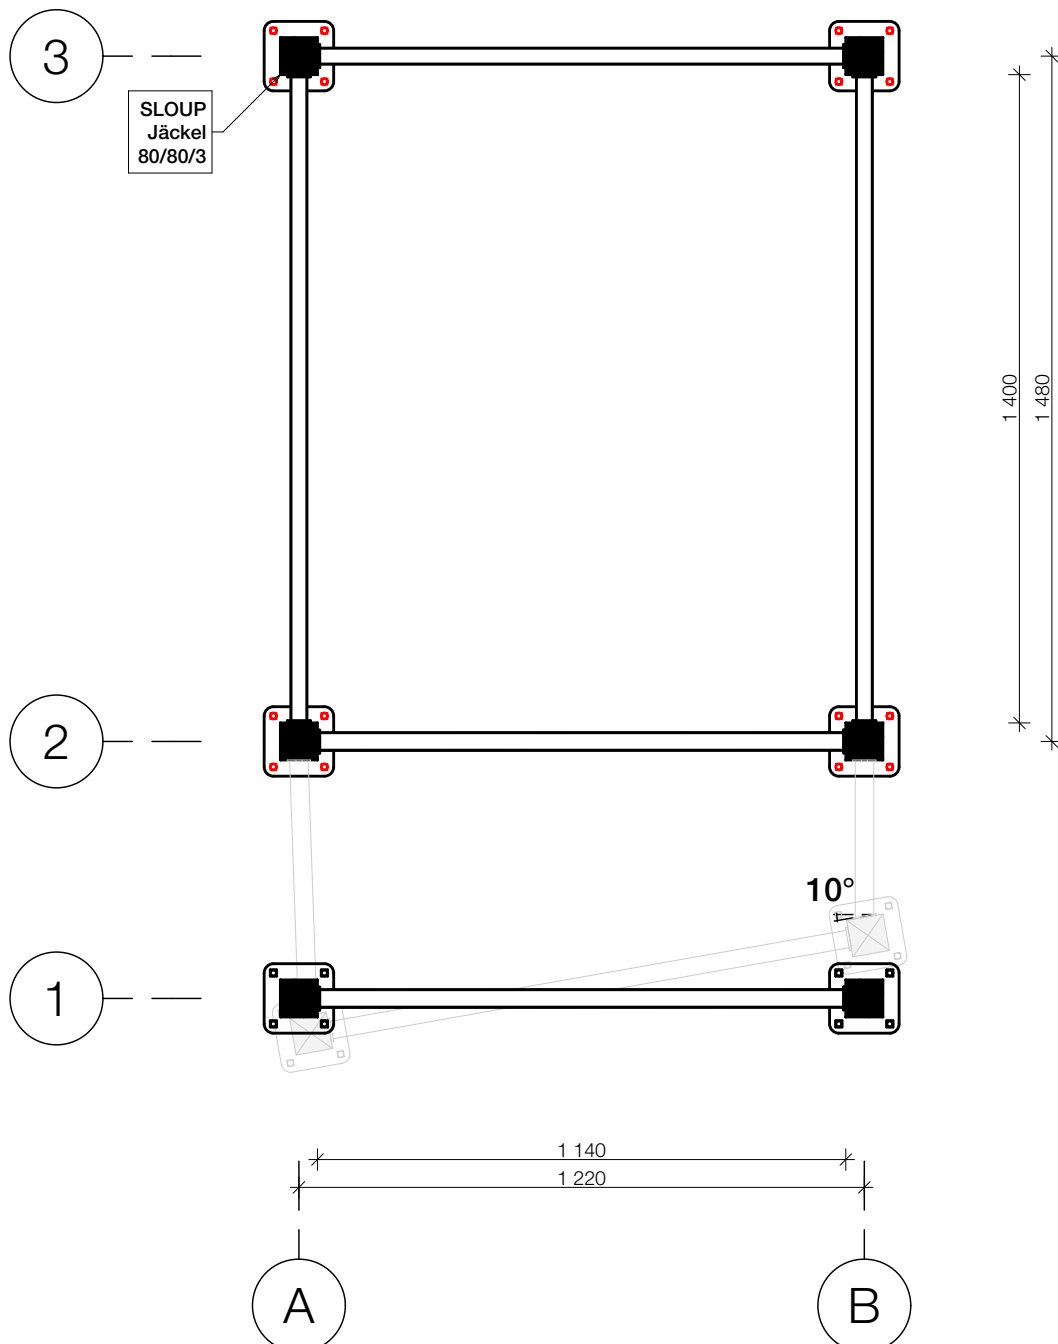

- 3) Rozložte si sloupy (jakle) se značením A1, A2, A3, B1, B2 a B3 ke kotevním pásům dle obrázku č. 1. Poté postupně přikládejte sloupy A1 a B1 (1,50m vysoké) k dolnímu kotevnímu pásu a spojte je, skrz podložku na sloupu, podložku P12 a maticí M12. Při této instalaci budete potřebovat klíč č. 19 a 2 lidi (manipulace se sloupy a montáž pásů).
- 4) Dále pokračujte na sloupy A2 a B2, mezitím musí minimálně jeden člověk držet a kontrolovat sloupy A1 a B1 aby nedošlo k jejich překlopení. V momentě kdy máme sestaveny sloupy A1, A2, B1, B2 se stává konstrukce statickou a dva lidé můžou přejít ke kroku 7), zatímco další dva budou pokračovat v montáži sloupů A3 a B3.
- 5) Montáž prvků probíhá přiložením prvku mezi sloupy a smontování dvěma šrouby M10x110mm, které prostrčíte dírami ve sloupu a na druhé straně přiložíte podložku s logem WOCLUB, černou plastovou podložku P10 a uchytníte pojistnou maticí M10 (klíč č. 17). Doporučujeme nejdříve uchytnit horní díru na obou stranách a zajistit matkou. V montáži prvků postupujeme v následujícím pořadí:
 - bradla,
 - výztuže bradel,
 - hrazdy.
- 6) Při montáži hrazdy +2,300 je zapotřebí použít žebříky pro manipulaci ve výšce. Doporučujeme montovat poslední prvek ve třech lidech a dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění.
- 7) Zkontrolujte a ujistěte se, že jste všechny šrouby dostatečně utáhli!
- 8) Po zkompletování přidejte na veškeré šrouby a matice plastové krytky.
- 9) Gratulujeme, sestavili jste si naši konstrukci a my už jenom přejeme spousty muscle ups!



Více foto, jak by měl Váš GARDEN vypadat, naleznete na našem eshopu
<https://www.woshop.cz/garden/garden/>

V případě nejasností nás prosím kontaktujte:
+ 420 773 037 074
info@woshop.cz

