

NÁVOD NA MONTÁŽ

Typ produktu: SINGLE BAR

Prvotně bychom Vám rádi poděkovali za zakoupení workoutového produktu značky WOCLUB. V tomto dokumentu se dozvíte postup při montáži produktu tak, aby byl maximálně funkční a bezpečný. Prosíme následujte všechny kroky v uvedeném pořadí a zaručujeme Vám, že první shyb uděláte na Vaší nové hrazdě nejpozději do 30 minut! Montáž doporučujeme provádět minimálně ve 2 lidech.

Obsah balení:

- 2x sloup jakl 60x60mm o délce 2550mm,
- 2x opěrná konzole jakl 60x60mm o délce 1510mm,
- 1x hrazda Ø34mm o délce 1160mm,
- 2x kotevní základový pás o délce 1370mm,
- 2x podložka s logem WOCLUB,
- 8x šestihranný šroub M10x80mm,
- 8x pojistná matice M10,
- 16x černá plastová podložka P10,
- 16x černá plastová krytka matic M10,
- 16x pojistná matice M12,
- 16x černá plastová podložka P12,
- 16x černá plastová krytka matic M12.

K montáži potřebujete následující vybavení:


- metr,
- očkoplochý klíč - 2x velikosti 17 a 1x velikosti 19,
- 1 x žebřík či jiné vhodné vybavení pro manipulaci ve výšce,
- 1 x nůž či nůžky pro otevření balení.

Montáž kotevních pásů k nosným sloupům - pomocí šroubu M12x25mm (součást pásů), podložku P12 a pojistnou matici M12.


Montáž cvičebních prvků a konzolí k nosným sloupům - pomocí šestihranného šroubu M10x110mm skrz sloup, podložku WOCLUB, černou plastovou podložku P10 a pojistnou matici M10.

Výkresy pro sestavení:

A) Půdorys SINGLE BAR

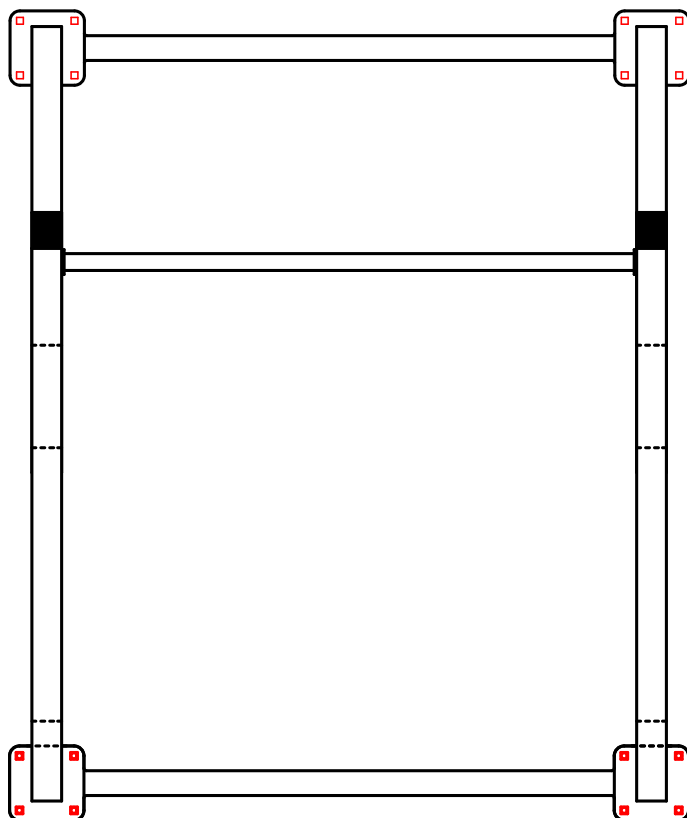


B) Bokorys SINGLE BAR

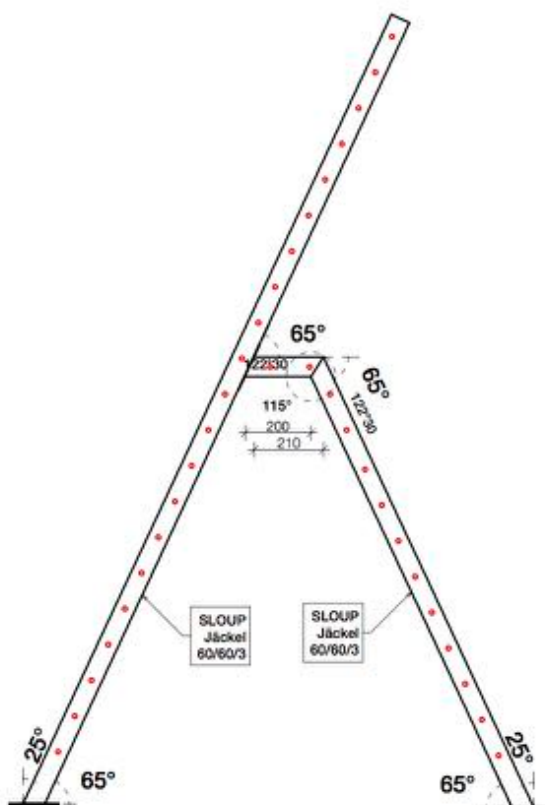

POSTUP MONTÁŽE:

- 1) Vyberte vodorovnou plochu bez terénních nerovností o rozměru minimálně 2 x 2 m s vhodným travnatým či štěrkovým dopadovým povrchem. Při uložení konstrukce na pevnou plochu (např. zámková dlažba, beton, asfalt) doporučujeme konstrukci podložit například kobercem nebo gumou.
- 2) Rozložte kotevní pásy na vhodně vybranou plochu v rozestavení dle půdorysu. V blízkosti si přichystejte podložky P12 a matice M12.
- 3) Dle půdorysu si rozložte sloupy (jakle) ke kotevním pásům.
- 4) Prvotně přiložte jeden sloup k dolnímu kotevnímu pásu a spojte je, skrz podložku na sloupu, podložku P12 a maticí M12. Při této instalaci budete potřebovat klíč č. 19 a 2 lidi (manipulace se sloupy a montáž pásů).
- 5) Při montáži hrazdy je zapotřebí použít žebřík pro manipulaci ve výšce. Hrazdu nainstalujeme přiložením prvku ke sloupu a smontování dvěma šrouby M10x80mm, které prostrčíte dírami ve sloupu a na druhé straně přiložíte podložku s logem WOCLUB, černou plastovou podložku P10 a uchytníte pojistnou maticí M10 (klíč č. 17). Doporučujeme nejdříve uchytnit horní díru na obou stranách a zajistit maticí. V průběhu montáže musí jeden člověk držet a kontrolovat sloup, aby nedošlo k jeho překlopení.
- 6) Dále postupujte shodným způsobem jako v bodě 4) a 5).
- 7) Zkontrolujte a ujistěte se, že jste všechny šrouby dostatečně utáhli!
- 8) Po zkompletování přidejte na veškeré šrouby a matice plastové krytky.
- 9) Gratulujeme, sestavili jste si naši konstrukci a my už jenom přejeme spousty shybů!

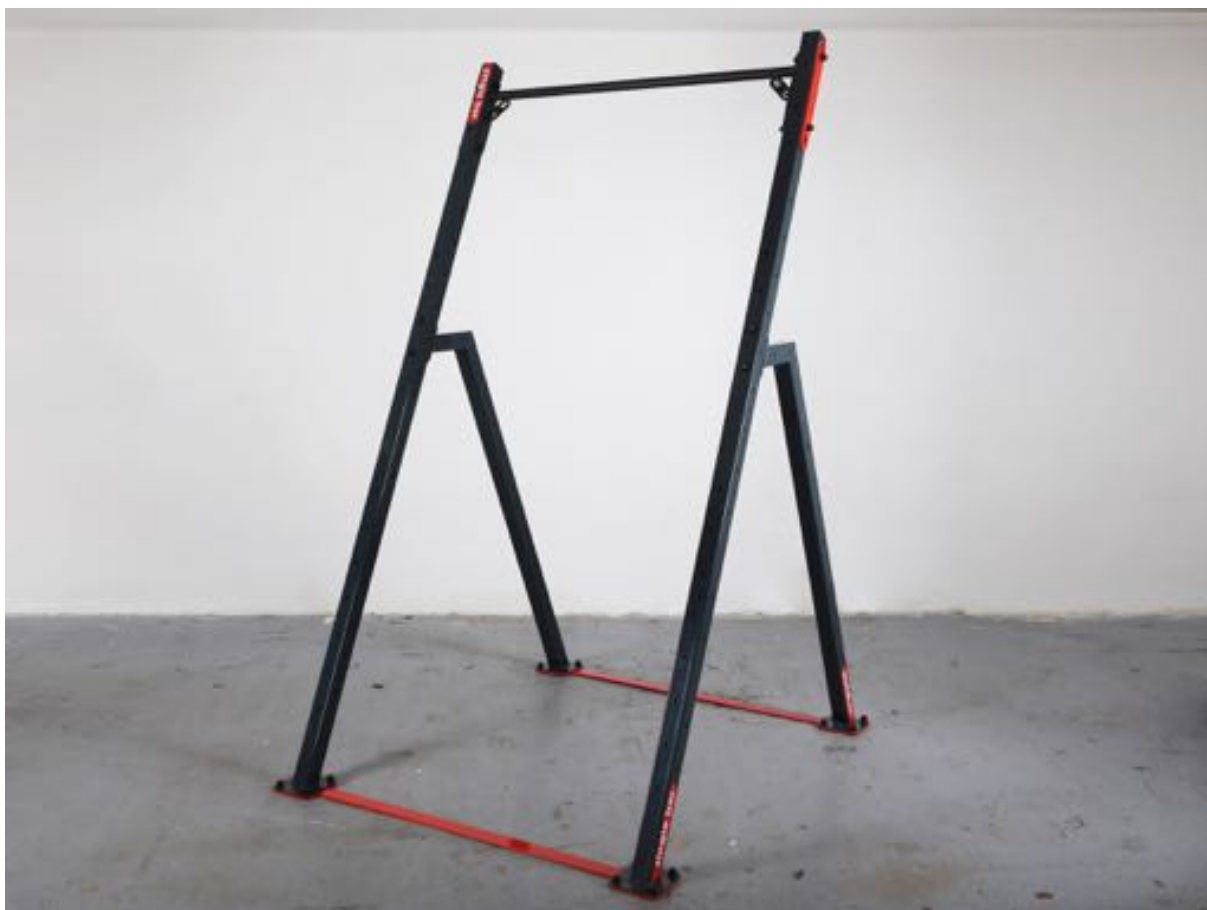

Více foto, jak by měl Váš SINGLE BAR vypadat, naleznete na našem eshopu
<https://www.woshop.cz/single-bar/single-bar/>

V případě nejasností nás prosím kontaktujte:
+ 420 773 037 074
info@woshop.cz

