

Typ produktu: WALL BAR S, M, L

Prvotně bychom Vám rádi poděkovali za zakoupení workoutového produktu značky WOCLUB. V tomto dokumentu se dozvíte postup při montáži produktu tak, aby byl maximálně funkční a bezpečný. Prosíme následujte všechny kroky v uvedeném pořadí a zaručujeme Vám, že první shyb uděláte na Vaší nové hrazdě nejpozději do hodiny! Montáž doporučujeme provádět ve 2 lidech.

Obsah balení:

- 2x konzole WALL BAR,
- 1x hrazda Ø34mm,
- 4x šestihranný šroub M10x50mm, 4x matice M10,
- 8x černá plastová podložka P10, 8x černá plastová krytka M10.

Volba montážní sady:

A) Sada chemické kotvy a závitových tyčí

- vhodné pro pevné a náročné uchycení
- příkladem jsou nekvalitní panely, monolitický beton, silné vrstvy omítky, stěny z dutých cihel

B) Sada hmoždinek a vrtů

- standardní řešení
- vhodné do panelu, betonu a klasického cihlového zdiva

K montáži potřebujete následující vybavení:


- tužka na značení,
- vodováha,
- metr,
- kladivo,
- očkoplochý klíč - 2x velikosti 17 a 1x velikosti 19,
- vysavač,
- vrtačka s příklepem,
- vrták do zdiva (druh dle vrtaného materiálu - více v tabulce „Volba velikosti vrtáku“),
- pistole na chemickou kotvu (pouze u montážní sady A).

Tabulka - Volba velikosti vrtáku

Druh podkladu	Průměr vrtáku	Příklep vrtačky a otáčky
Dřevo	5-8 mm	Bez příklepu, min. otáčky
Pórobeton	14 mm	Bez příklepu, střední otáčky
Beton/zdivo	12 mm	S příklepem, max. otáčky

POSTUP MONTÁŽE:

- 1) Prvotně si tužkou poznačíte výšku, do které chceme hrazdu uchytit. Zvolená výška musí být dostatečná pro Vámi zamyšlené využití hrazdy.

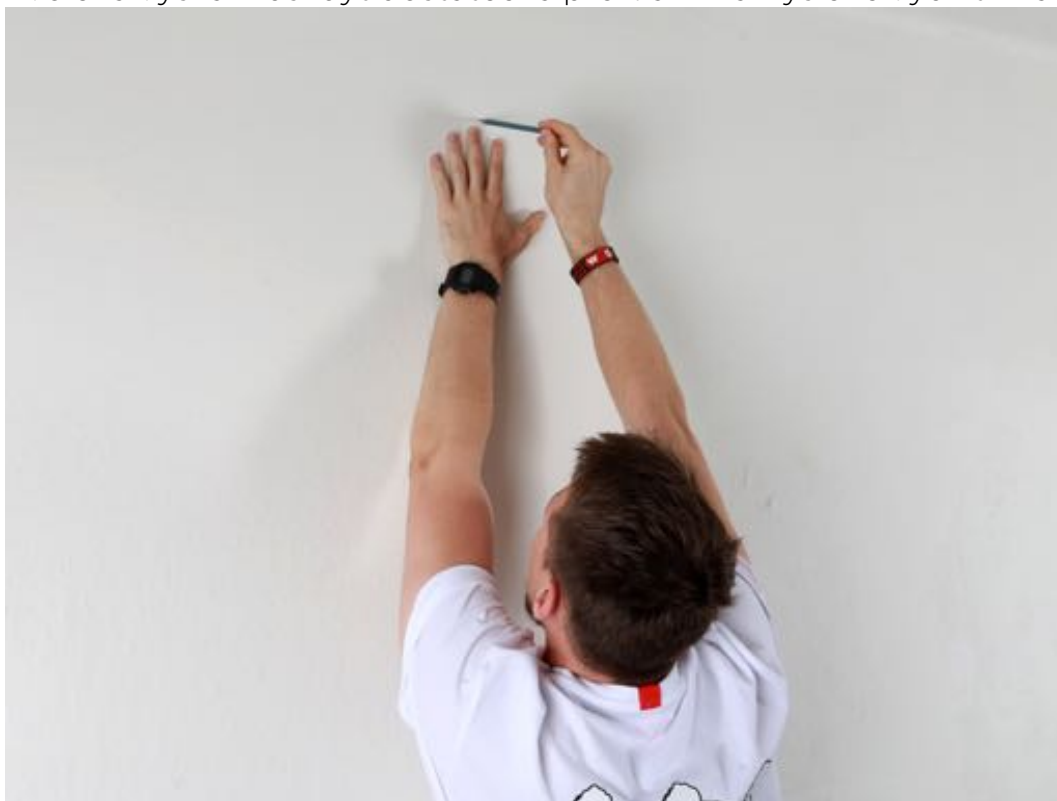

- 2) Následně dáme vodováhu do svislé polohy a přiložíme konzoli WALL BAR. Tužkou vyznačíme celkem 4 otvory pro vrtání.



- 3) Nyní přichází řada na použití přiklepové vrtačky, pomocí které provrtejte poznačené čtyři body. V ideálním případě si otvor předvrtejte menším vrtákem. Pro co nejmenší vznik nepořádku přiložte pod vrták vysavač.



- 4) Vyvrtané díry pořádně vysajte vysavačem.



5) Instalace kotvení dle zvolené montážní sady:

A) Sada chemické kotvy a závitových tyčí

Chemická kotva rychle tuhne, proto musíte postupovat v rychlosti! Chemickou kotvu usadíme do pistole a ze tří čtvrtin naplníme všechny vyčištěné otvory.



Následně do všech otvorů zapustíme šroubovým pohybem závitové tyče tak, aby 45mm závitové tyče vyčnívalo na povrch.



B) Sada hmoždinek a vrtů

Do vyvrtaných otvorů pomocí kladiva s citem natlučeme hmoždinky.



6) Dalším bodem je upevnění konzole WALL BAR.

A) Při použití závitových tyčí konzoli přiložte skrz tyče. Následně přidejte podložku P12, matici M12 a konzoli dotáhněte pomocí klíče č. 19.


B) Při použití sady hmoždinek, prvotně přiložte konzoli, následně podložku P12 a dotahujte skrz otvory vrtut pomocí klíče č. 19.




- 7) K ukotvené konzoli připevněte hrazdu. K uchycení použijte šestihranný šroub M10, černou plastovou podložku P10 a matici M10 dotahujte klíčem č. 17.



- 8) Shodným způsobem ukotvěte i druhou konzoli WALL BAR na opačné straně hrazdy. K přidržení konzole rozhodně využijte pomoci dalších rukou. Přiložte vodováhu na hrazdu a přidržte si ji ve vodorovné poloze. Následně položte vodováhu svisle ke konzoli a při dosáhnutí vodováhy v obou polohách, poznačte tužkou skrz otvory v konzoli body na vrtání. Pro následující vrtání konzoli zpátky demontujte.

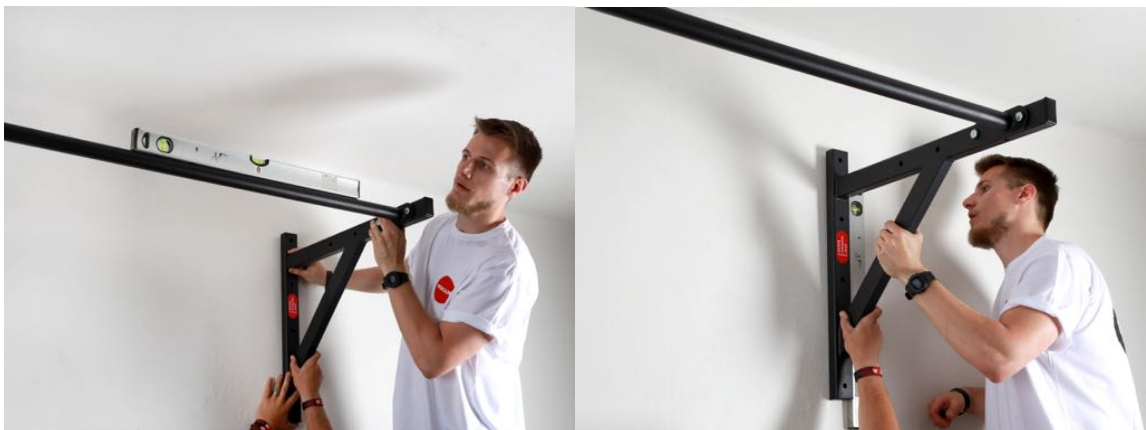

- 9) Nyní je postup stejný jako u kotvení první konzole, pokračujte shodně jako v bodě 3, 4, 5, 6. Po zkompletování přidejte na veškeré šrouby a matice plastové krytky.

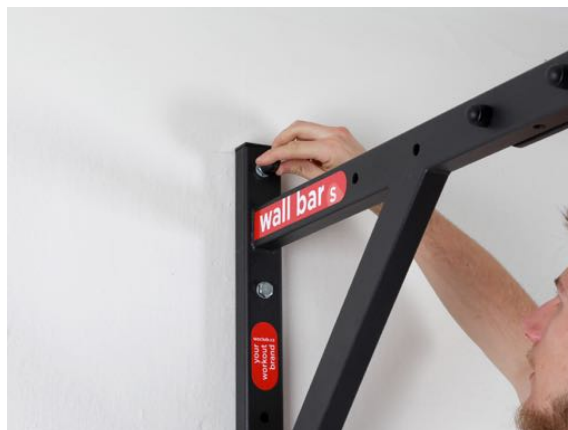



Více foto, jak by měl Váš WALL BAR vypadat, naleznete na našem eshopu
<https://www.woshop.cz/hrazda/>

V případě nejasností nás prosím kontaktujte:
+ 420 773 037 074
info@woshop.cz

